



ELEUKU

取扱説明書

このたびは、VOXウクレレ“エレウク”をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本製品を末永くご愛用いただくためにも、取扱説明書をよくお読みになって、正しい方法でご使用ください。




VOX AMPLIFICATION LTD. 1 Harrison Close, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PA, UK

<http://www.voxamps.com/>

© 2012 VOX AMPLIFICATION LTD.



各部の名称

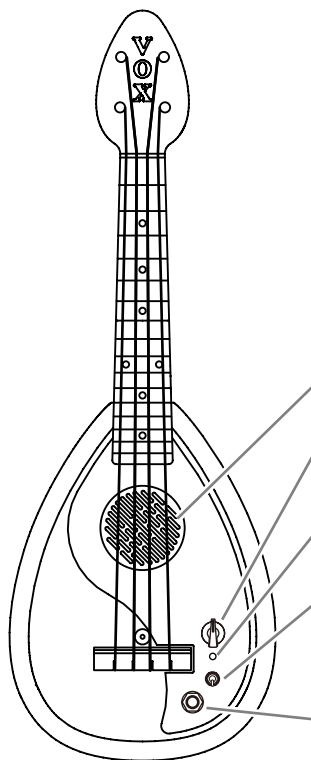

内蔵スピーカー

音量ノブ

内蔵スピーカーや出力端子からの音量を調整します。

電源 LED

電源がオンのときに点灯します。

電源スイッチ

電源をオンにするときは接続する機器の電源をオフにしてください。

出力端子

アンプ等に接続する出力端子です。電源がオンのときに音が出されます。出力端子にケーブルを接続すると、内蔵スピーカーからは音が出なくなります。接続するときは各機器の電源をオフにしてください。

チューニングについて

一般的には、ウクレレの弦を下記のようにチューニングします。

Cチューニング (標準のチューニング)

4弦...G
3弦...C
2弦...E
1弦...A



電池の交換について

電源LEDが暗くなったら、電池を交換してください。

注意：電池が少なくなると、ノイズが出る場合があります。

注意：使えなくなった電池は、すぐに取り出してください。そのままにしておくと、故障の原因（電池の液もれ等）となります。また、長時間使用しない場合も、電池を取り外してください。


電池は アルカリ乾電池（6LR61）をご使用下さい。

電池の交換方法

以下の手順で電池を交換します。

注意：付属の電池は動作確認用のため、通常よりも寿命が短い場合があります。

1. 本体裏側にある電池ケースのA部を軽く押し、上へ引き上げてふたを開けます。

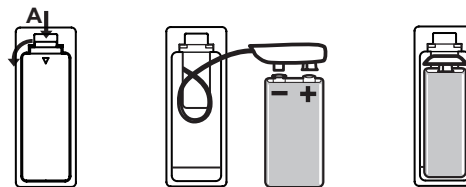

2. 電池容量がなくなった電池から電池スナップを取り外します。
3. 電池スナップに新しい電池を取り付けます。電池の極性に注意してください。
4. 電池をケース内に収め、ふたを閉めます。

仕様

アンプ出力：最大1.5W RMS@8Ω

スピーカー：3インチ 8Ω

電源：9Vアルカリ乾電池(6LR61)×1本

付属品：動作確認用電池 × 1本、
ソフト・ケース

※ 仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

取り扱い方法

ウクレレは、湿気や温度変化の影響を受けやすく、下記に注意してください。

湿気について

ウクレレは湿度に対して非常にデリケートな楽器です。

45%を下回るような乾いた環境では、木の垂直部が収縮するため、弦がフレットに近すぎてビビリが生じる、木が縮む、フレットが突き出す、フィンガー・ボードが割れる、といった症状が現れることがあります。

70%を超えるような湿気が多い環境では、木が膨張するため、弦高が上がる、トップが膨らむ、ジョイント部がもろくなる、塗装がくすむ、といった症状が現れることがあります。

温度について

極端な温度変化は、ボディやネックに亀裂や変形などを生じさせることがあり、それらは音が劣化する原因につながります。ウクレレを持って旅行したりするときは、極端なダメージを防ぐために、事前に時間をかけてウクレレを現地の気候に合わせる必要があります。

保管の方法

ウクレレを良い状態に保つためには、湿度50～60%程度の環境で保管してください。楽器店で市販されている、湿度計、湿度コントロール用のケア製品、乾燥剤で、湿度をコントロールすることをお勧めします。詳しい使用方法については、それぞれの取扱説明書をよくお読みください。

ウクレレを弾かないときは、それぞれの弦を1.5音～2音程度下げてください。弦のテンションをそのままにしておくと、ネックが反る原因となります。

安全上のご注意

火災・感電・人身障害の危険を防止するには

以下の指示を守ってください

⚠ 警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性があります。

- ❗ 次のような場合には、直ちに電源を切る。
 - 異物が内部に入ったとき
 - 製品に異常や故障が生じたとき修理が必要なときは、コルグ・サービス・センターへ依頼してください。
- 🚫 本製品を分解したり改造したりしない。
- 🚫 修理、部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは絶対にしない。
- ・ 大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。大音量で長時間使用すると、難聴になる可能性があります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。
- ・ 本製品に異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）を入れない。
- ・ 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）で使用や保管はしない。
- ・ 振動の多い場所で使用や保管はしない。
- ・ ホコリの多い場所で使用や保管はしない。
- 🚫 風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。
- 🚫 雨天時の野外のように、湿気が多い場所や水滴のかかる場所で、使用や保管はしない。
- ・ 本製品の上に、花瓶のような液体が入ったものを置かない。
- ・ 本製品に液体をこぼさない。
- 🚫 濡れた手で本製品を使用しない。

⚠ 注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物理的損害が発生する可能性があります。

- ❗ 弦で指などをけがしないように注意する。弦が切れて思わぬけがをすることがあります。特に演奏中は弦に顔を近づけないようにしてください。
- ・ ケースに入れて運搬する場合は、ケースのファスナーが、確実に閉められていることを確認する。ケースから本製品が落ちてお客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。

- ・ 外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。
- ・ 長時間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を抜く。
- ・ 電池は幼児の手の届かないところへ保管する。
- ・ 電池を過度の熱源（日光、火など）にさらさない。
- 🚫 本製品を振り回したりするなど、乱暴に取り扱わない。お客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。
- ・ スイッチやつまみなどに必要以上の力を加えない。本製品が破損する恐れがあります。
- ・ 不安定な場所に置かない。本製品が転倒してお客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。
- ・ 本製品の上に乗ったり、重いものをのせたりしない。本製品が損傷してお客様がけがをする恐れがあります。
- ・ 本製品の隙間に指などを入れない。お客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。
- ・ 外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強燃性のポリッシャーは使用しない。
- ・ 製品の表面を、樹脂製品などに長時間接触させたまま保管しない。色移りや溶解するなどして、外装を損なう場合があります。
- ⚠ ケースの開閉時は、指や手を挟まないように注意する。

VOX ウクレレ	保証書
本保証書は、上記の保証規定により無償修理をお約束するものです。	
製品名	
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	

保証規定(必ずお読みください)

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類(ヘッドホンなど)は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はご購入日より1ケ年です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有償修理となります。
 - ・ 消耗部品(電池など)の交換。
 - ・ お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
 - ・ 天災(火災、浸水等)によって生じた故障。
 - ・ 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
 - ・ 不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
 - ・ 保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
 - ・ 本保証書の提示がない場合。尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3ヶ月以内に限り無償修理いたします。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。詳しくはサービス・センターまでお問い合わせください。
5. 修理、運送費用が製品の価格より高くなることもありますので、あらかじめサービス・センターへご相談ください。発送にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■お願い

1. 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
2. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

アフターサービス

■保証書

本製品には、保証書が添付されています。お買い求めの際に、販売店が所定事項を記入いたしますので、「お買い上げ日」、「販売店」等の記入をご確認ください。記入がないものは無効となります。なお、保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

■保証期間

お買い上げいただいた日より一年間です。

■保証期間中の修理

保証規定に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。本製品と共に保証書を必ずご持参の上、修理を依頼してください。

■保証期間経過後の修理

修理することによって性能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品(電子回路などのように機能維持のために必要な部品)の入手が困難な場合は、修理をお受けすることができませんのでご了承ください。また、外装部品(パネルなど)の修理、交換は、類似の代替品を使用することもありますので、あらかじめサービス・センターへお問い合わせください。

■修理を依頼される前に

故障かな?とお思いになったら、まず取扱説明書をよくお読みのうえ、もう一度ご確認ください。それでも異常があるときは、サービス・センターへお問い合わせください。

■修理時のお願い

修理に出す際は、輸送時の損傷等を防ぐため、ご購入されたときの箱と梱包材をご使用ください。

■ご質問、ご相談について

修理についてのご質問、ご相談は、サービス・センターへお問い合わせください。商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

WARNING!

この英文は日本国内で購入された外国人のお客様のための注意事項です。This Product is only suitable for sale in Japan. Properly qualified service is not available for this product if purchased elsewhere. Any unauthorised modification or removal of original serial number will disqualify this product from warranty protection.

株式会社コルグ

お客様相談窓口 TEL 03(5355)5056

●サービス・センター:

〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-15-12
TEL 03(5355)3537 FAX 03(5355)4470

輸入販売元: KORG Import Division
〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-2
//www.korg.co.jp/KID/